EXPANSOR DE ZONAS CABLEADAS

Hoja de datos

EXP-8Z

Información General

El módulo expansor de zonas diseñado exclusivamente para paneles PC-732, PC-732T-C, PC-860, PC-900 T y PC-900, permite aumentar el número de zonas a un máximo de 32. De fácil instalación, dentro del mismo gabinete del sistema o en gabinetes remotos para una mejor distribución de cableado.


Características Principales

- Supervisado por los paneles PC-732, PC-732T-C, PC-860, PC-900 T y PC-900.
- Máximo 8 zonas.
- Se conecta al bus de teclado.
- Puede alojarse en el gabinete del panel.
- Hasta 3 expansores dentro del sistema permitiendo crecer el panel hasta 32 zonas.
- Tensión de alimentación: 12VDC.
- Corriente máxima de consumo: 40mA.


Descripción del Sistema

El módulo EXP-8Z es compatible con el bus D-485 de la familia de paneles PC-732, PC-732T-C, PC-860, PC-900 T y PC-900. Otorga al panel hasta 8 zonas adicionales, el conexionado de cada una de estas zonas es mediante con una RFL (Resistencia Final de Linea) y al igual que en el panel las mismas son de 2.200 Ω. Puede definirse la dirección del módulo de forma tal que pueden utilizarse hasta 3 módulos en un mismo sistema de alarma, el direccionamiento se hace a través de los pines "Address".


Para Address 1 colocar el JumperPin en A1



Para Address 2 colocar el JumperPin en A2



Para Address 3 colocar el JumperPin en A3



Programación

Habilitación del Módulo Expansor:

Comando Número 299: Habilitación de Módulos
Valores predeterminados ------>

2	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0

Posiciones ----------> (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Posición de dígito (1): Habilitación del módulo Expansor Nº 1
0 = Deshabilitado
1 = Habilitado
Posición de dígito (2): Habilitación del módulo Expansor Nº 2
0 = Deshabilitado
1 = Habilitado
Posición de dígito (3): Habilitación del Modulo Expansor Nº 3
0 = Deshabilitado
1 = Habilitado


NOTA: Habilite solamente los módulos expansores que tenga conectados al panel.

Asignación de Zonas a las Entradas de los Módulos Expansores.

Asignación de zonas para el modulo Expansor Nro°1 =
Comando 220 al 227

Asignación de zonas para el modulo Expansor Nro°2 =
Comando 228 al 235

Asignación de zonas para el modulo Expansor Nro°3 =
Comando 236 al 243

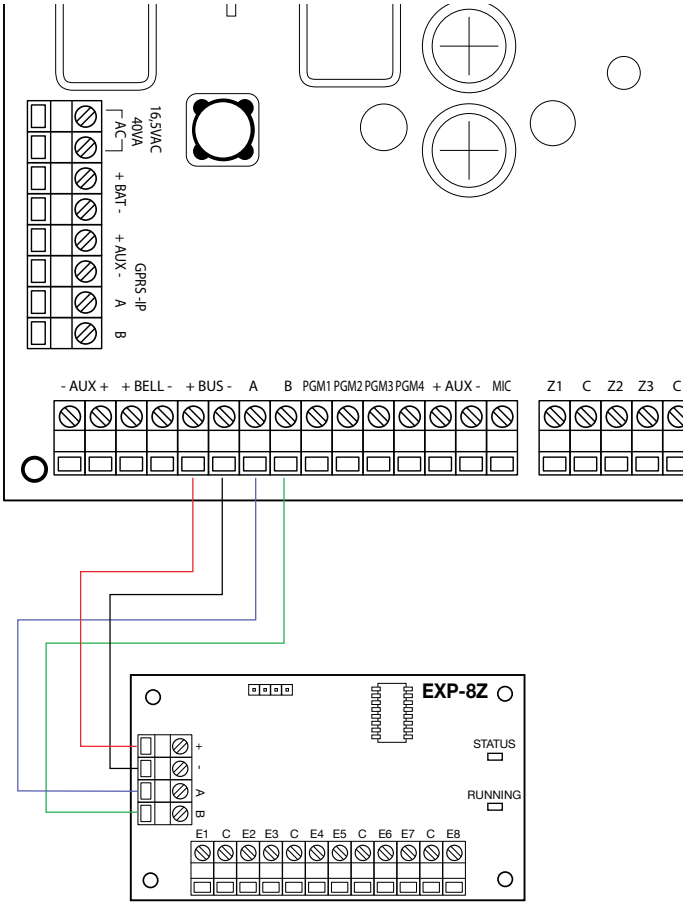

INSTALL_EXP-8Z_V1 - Rev. 02/05/2024_SP