
AUDIO PROFESIONAL

MANUAL DE USUARIO – SW6



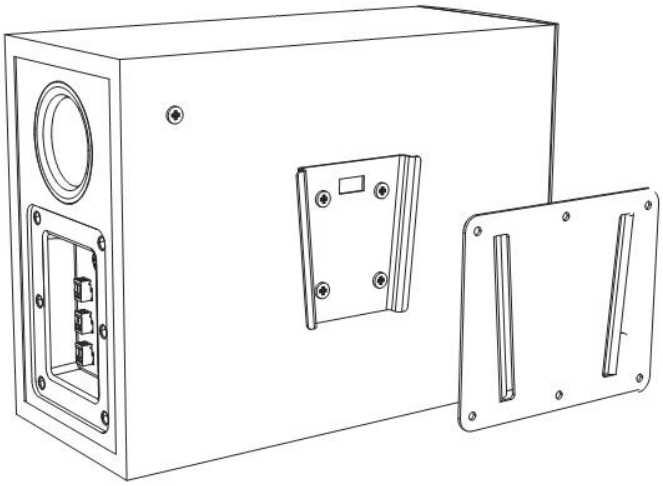

SUBWOOFER

80 W | 8 Ω | 100V

Instrucciones de Seguridad Importantes

- **PRECAUCIÓN:** ¡Riesgo de descarga eléctrica! No abrir.



-  Los terminales marcados con este símbolo llevan corriente eléctrica de magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica.

- Utilice únicamente cables de altavoz profesionales de alta calidad con conectores TS de 1/4" o de bloqueo por giro preinstalados.

- Toda instalación o modificación debe ser realizada únicamente por personal cualificado.

-  Este símbolo le advierte de la presencia de tensión peligrosa no aislada en el interior de la carcasa, que puede ser suficiente para constituir un riesgo de descarga.

-  **Atención:** Este símbolo le advierte de instrucciones importantes de funcionamiento y mantenimiento en la documentación adjunta. Por favor, lea el manual.

- Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia ni a la humedad. El aparato no debe exponerse a goteos o salpicaduras de líquidos.


- No bloquee ninguna abertura de ventilación e instale el equipo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Características y Configuración

1. **Entrada:** Las fuentes de entrada, como micrófonos de avisos y reproductores multimedia, pueden conectarse a un preamplificador.


2. La salida de nivel de línea del preamplificador se conecta a un amplificador de potencia.

3. La salida de nivel de altavoz del amplificador de potencia se conecta al conector **Input** del subwoofer **Dumont SW6**.

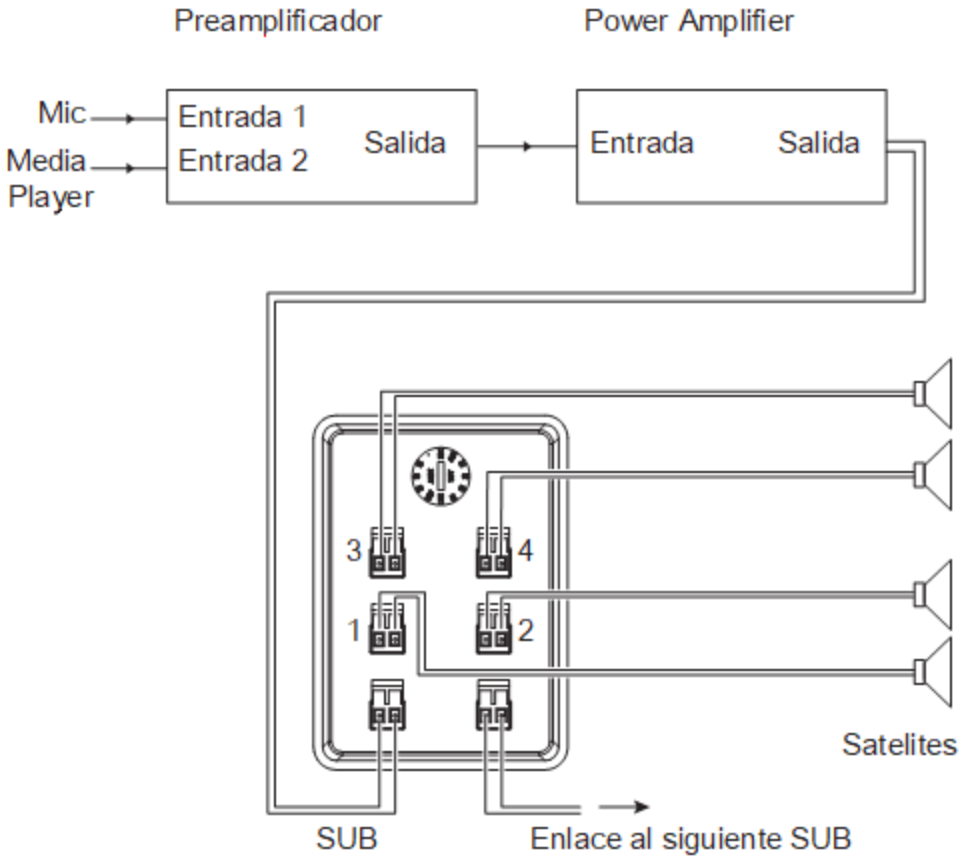


4. Los altavoces satélites se conectan a las salidas de la placa de terminales del subwoofer SW6

5. Si solo se utilizan 2 satélites, conéctelos únicamente a las salidas 1 y 2.

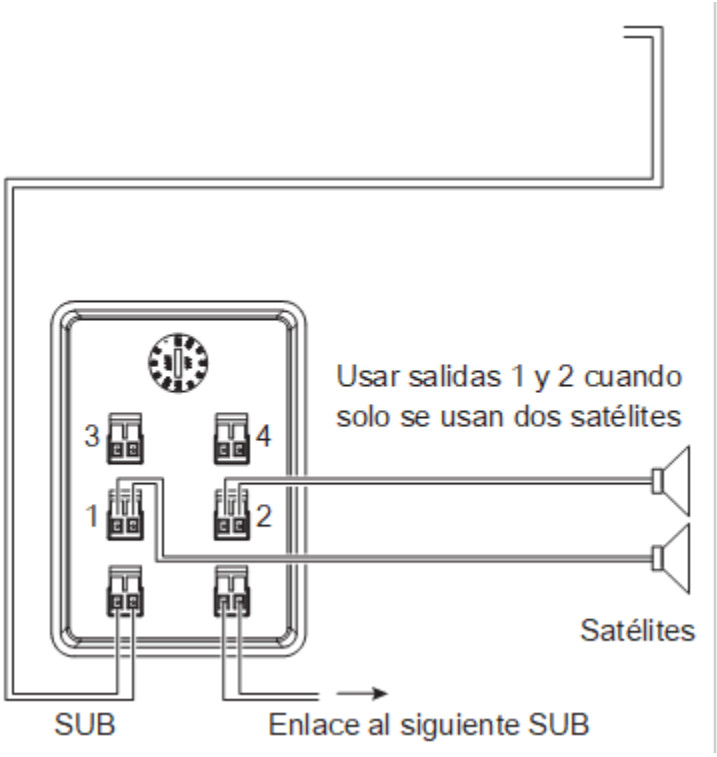


6. La salida **Link** puede utilizarse para conectar la entrada de otro subwoofer adicional.

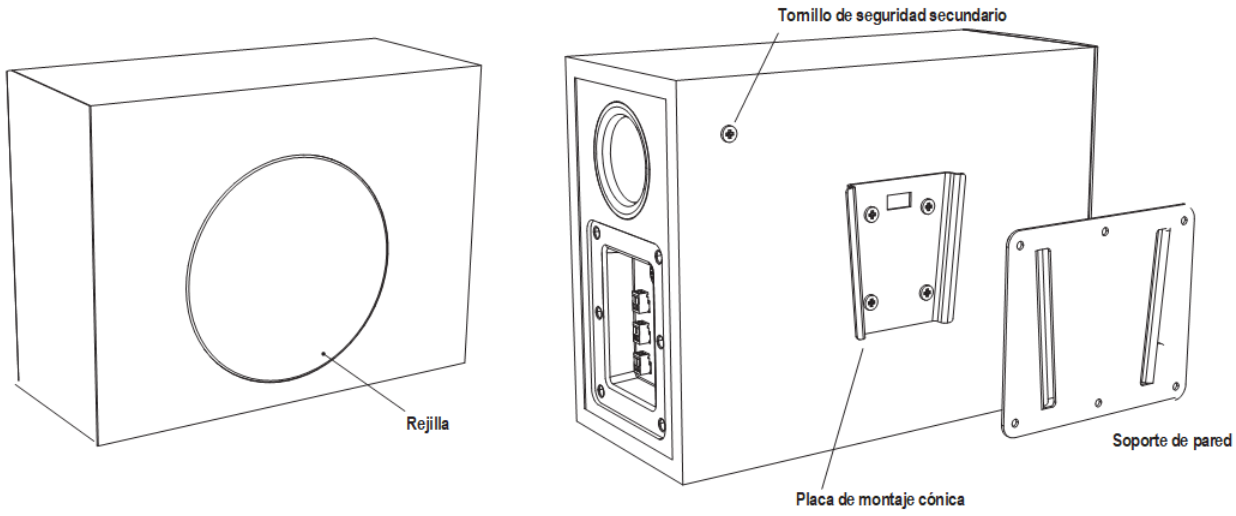


Conexiones de Terminales (Euroblock)

- **ADVERTENCIA:** Para evitar posibles daños a su amplificador o altavoz, asegúrese de que el amplificador esté APAGADO antes de conectar o desconectar cualquier cable.

- Antes de encender el amplificador, verifique que todas las conexiones estén seguras, que la polaridad sea correcta y que el selector de potencia (**Tap Selector**) esté ajustado correctamente para coincidir con su amplificador.

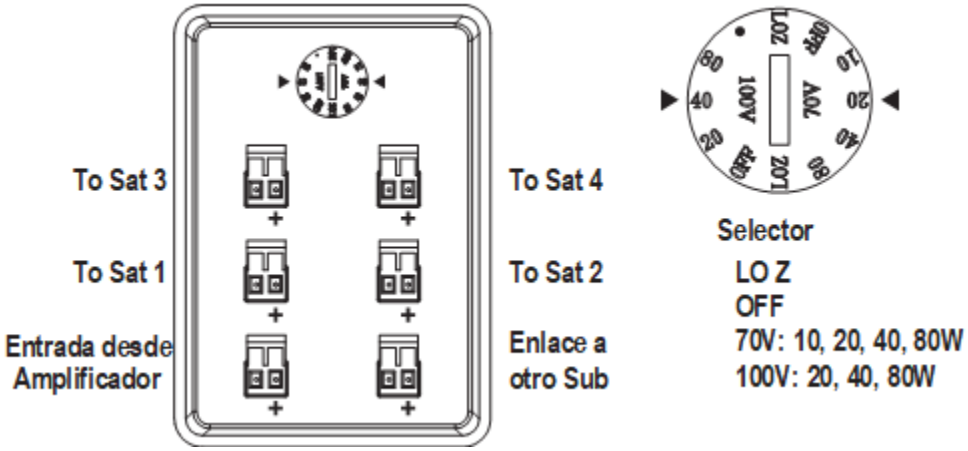

- **Cableado:** Pele aproximadamente 8 mm del revestimiento exterior del cable y retuerza los hilos internos para evitar cortocircuitos. Inserte el cable en el terminal de tornillo del conector Euroblock manteniendo la polaridad correcta (+/-).

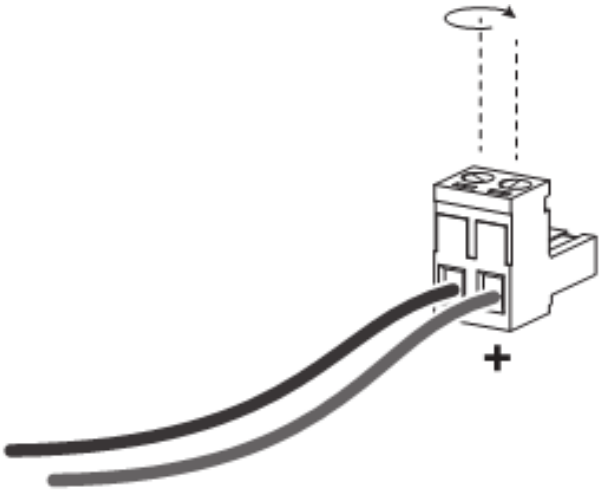


Instalación

1. **Montaje en Pared:** Localice una posición de montaje adecuada. Se recomienda fijar el soporte de montaje a un montante de madera de la pared para mayor seguridad.


2. Asegúrese de que no haya líneas eléctricas ni tuberías en el lugar elegido antes de taladrar.

3. Utilice los 6 orificios de montaje del soporte. Si no hay un montante disponible, utilice tacos y tornillos adecuados para su tipo de pared.


4. El SW6 cuenta con un punto de fijación para un **cable de seguridad secundario** para reducir el riesgo de caída en caso de sismo.

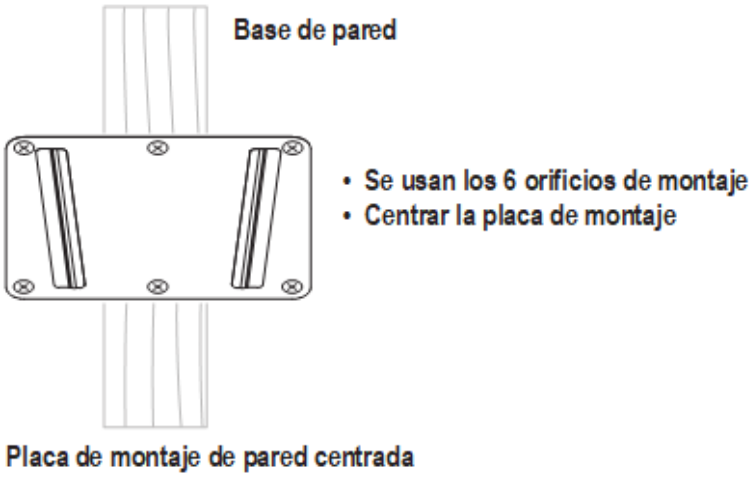

Placa de montaje de pared centrada

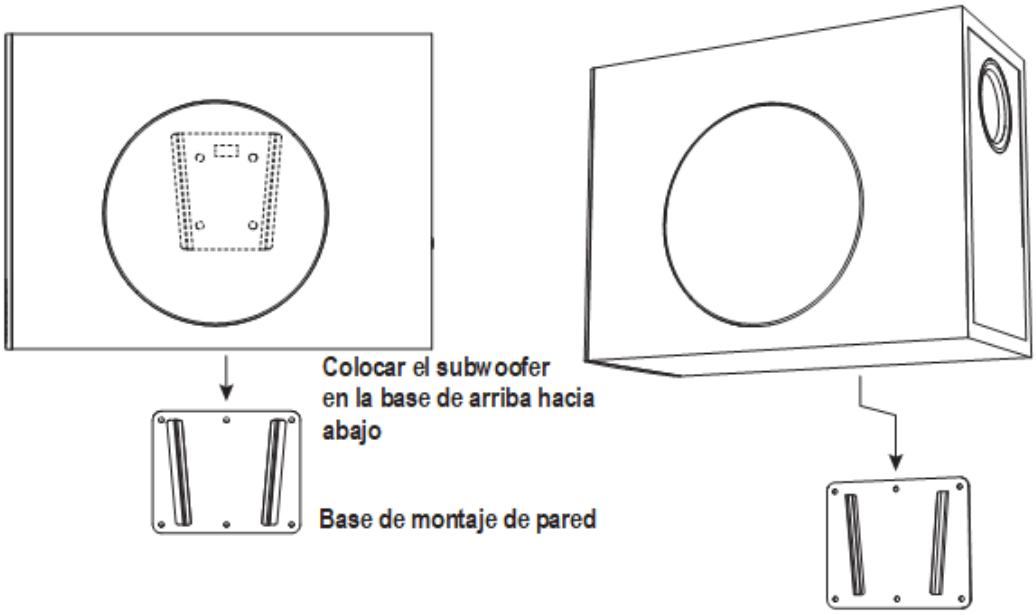

5. **Instalación en Suelo:** Se proporcionan cuatro pies de goma autoadhesivos por si el subwoofer se utiliza de pie. Limpie la superficie antes de pegarlos en las esquinas inferiores.

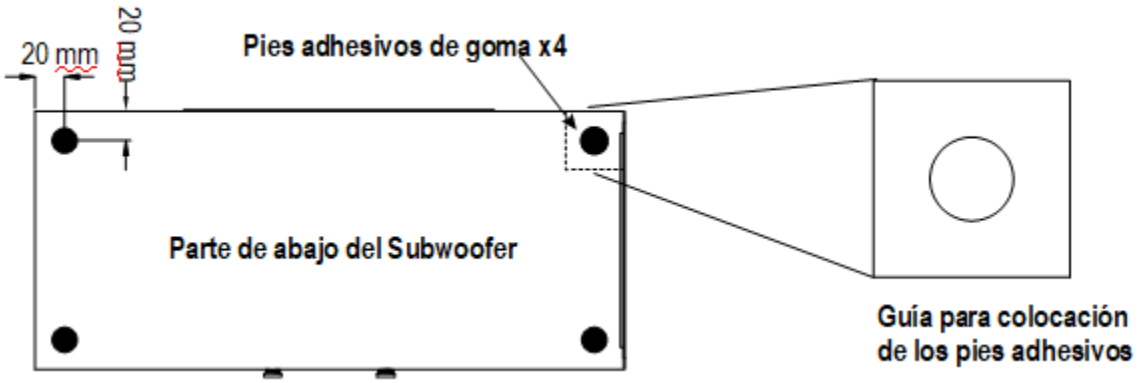

Dimensiones

Todas las dimensiones están en mm [inches]


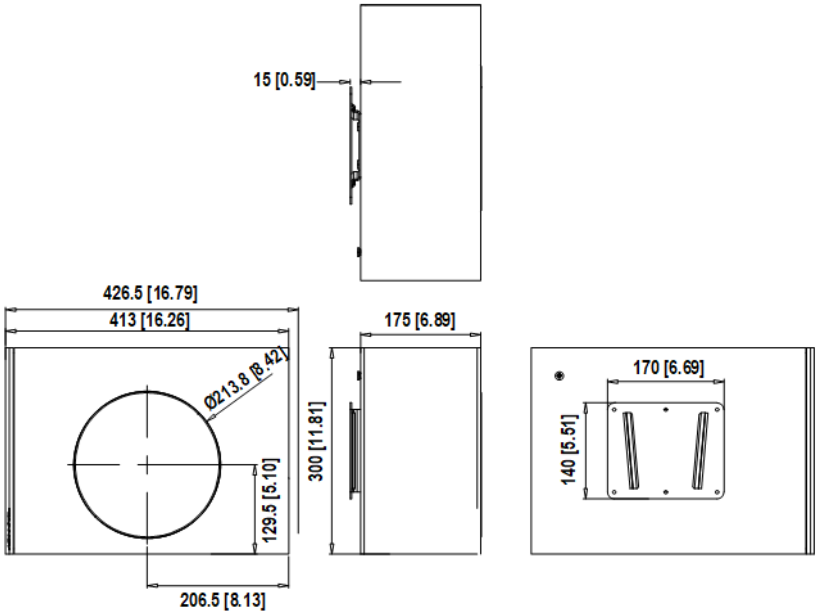


Diagrama de bloques

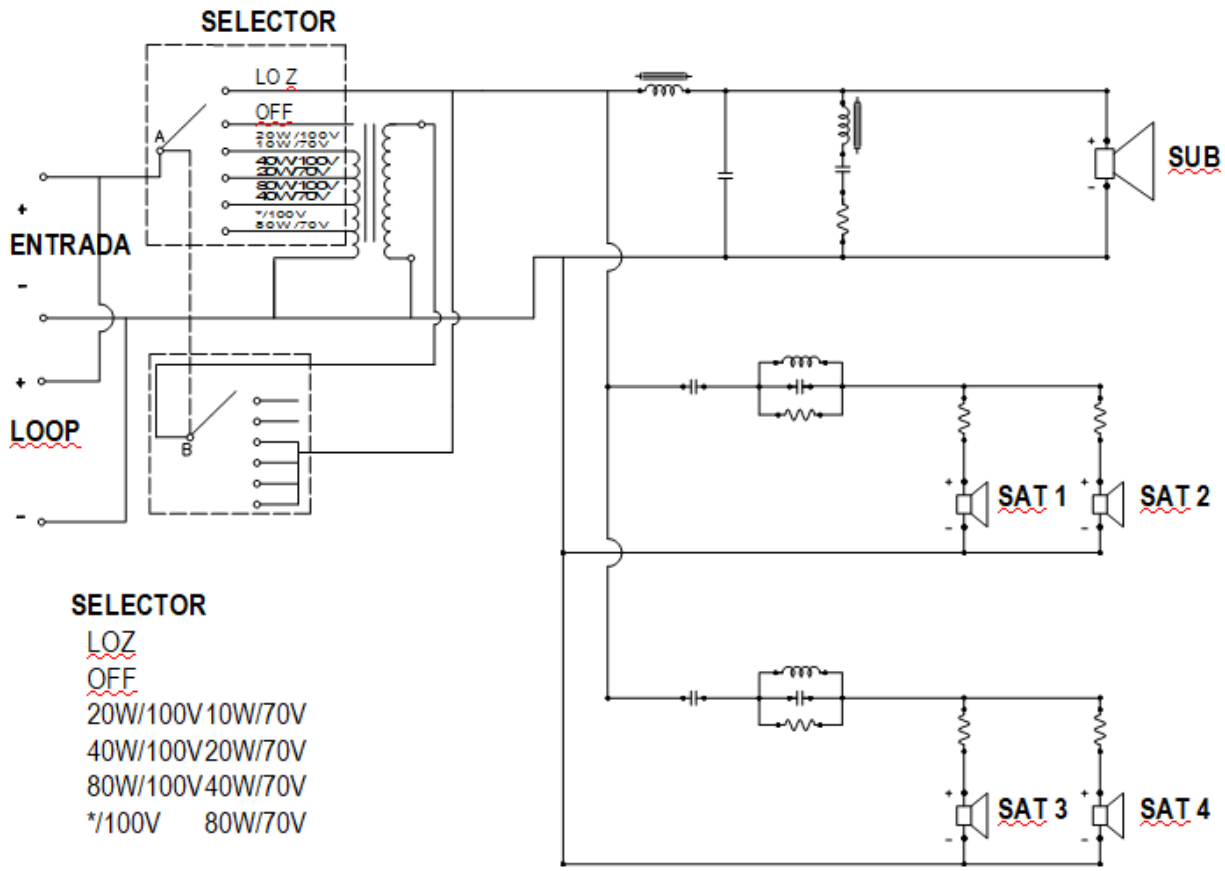

Especificaciones Técnicas - Dumont SW6

- **Respuesta de frecuencia (-10 dB):** 32 Hz – 260 Hz
- **Sensibilidad (1 W/ 1m):** 93 dB
- **Potencia media:** 80 W
- **Potencia de programa:** 120 W
- **Impedancia nominal:** 8 Ω
- **Selector de transformador:** * **100V:** 20, 40, 80 W ***70V:** 10, 20, 40, 80 W
- **Peso neto:** 10.7 kg (soporte incluido)
- **Carcasa de MDF / Rejilla de acero**